

Monterings- och bruksanvisning **VEGAkabinen**



Innehållsförteckning

Sid 3	Introduktion
	Säker användning
	Rengöring av kabinen
	Rengöring av duschdraperiet
	Underhåll
	Service och installation
Sid 4	Delar för montering
Sid 5-11	Montering
Sid 12	Packlista kabin

1 Introduktion

Tack för att ni valde VEGAkabinen.

Denna instruktion ska finnas tillgänglig för berörda personer och ska alltid följas med produkten om den övergår till annan installationsplats eller bostads-ägare.

Endast behöriga personer får använda duschkabinen! Behörighet innebär skyldighet att ta del av instruktionerna enligt punkt 2,3,4,5 och 6 samt att följa dem.

Det är mycket viktigt att ni läser och förstår instruktionerna innan ni använder kabinen. Korrekt användning, inspektioner och underhåll är avgörande för effektiv och säker användning.

Använd en auktoriserad VVS-installatör för en fackmässig och säker installation.

2 Säker användning

För att bäst utnyttja VEGAkabinen samt att förebygga och undvika skador är det viktigt att ni noggrant läser igenom instruktionen och använder den på rätt sätt.

- Använd duschkabinen endast till det den är avsedd för
- Handhavandet måste ske på ett sådant sätt att risk för skador och egendom inte uppstår
- Tänk på att du som användare har ansvar för att ingen kommer till skada
- Duschkabinen måste vara i fullgott skick. Den bör inte användas om skador eller fel uppkommit som påverkar funktionssäkerheten. Inte heller om duschkabinen har reparerats, ändrats eller justerats utan Trygghanpassnings tillstånd eller godkännande

3 Rengöring av kabinen

Duschkabinen rengörs efter användning med ljummet vatten och ett ej repande rengöringsmedel.

Använd Wettextrasa eller liknande.

Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att undvika kalkavlagringar.

För att få bort eventuella kalkavlagringar används kalklösande rengöringsmedel avsett för badrum, följ tillverkarens anvisningar. Missfärgningar tas lättast bort med citron- eller vinsyra. Skölj noga med rent vatten efter rengöring.

Repande rengöringsmedel eller repande verktyg får inte användas. Duschblandare och anslutningar rengörs och vårdas enligt tillverkarens instruktioner.

4 Rengöring av duschdraperiet

Draperiet rengörs enklast i tvättmaskin. Ta loss draperiet från upphängningskrokarna och de magnetskenor som hänger i draperiskenan. Låt magnetskena hänga kvar. Ta ur stödskenorna som ligger i fickorna på draperiets sidor. Tvätta draperiet i 40 gradigt vatten så att tvålstrester löses upp och sköljs ur draperiet.

Om draperiet inte blir rent, tvätta det på nytt, nu med tvättmedel. Häng tillbaka draperiet i krokarna och låt det torka. När draperiet är helt torrt så skjut tillbaka stödskenorna i draperiets kanaler. Tryck sedan in draperiet i de hängande magnetskenorna. Se till att tyget inte vrider sig. Börja uppfifrån och arbeta dig nedåt.



Tvättas i 40 grader



Klormedel får ej användas



Svalt stryktjärn



Endast kemtvätt med perkloreten

5 Underhåll

Duschkabinen är vid normal användning underhållsfri. Ur säkerhetssynpunkt bör dock vissa komponenter kontrolleras årligen. Inspektioner, service och reparationer ska utföras av behörig personal.

- Kontrollera att alla väggar är intakta och hela
- Kontrollera att karet är intakt
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna

6 Installation och service

Kall- och varmvatten ska anslutas till duschkabinen med slangar som är testade och godkända för ändamålet. Anslutningen ska föregås av avstängningsventiler, t ex ballofixer, för att vid senare tillfälle underlätta vid eventuell service, reparation eller förflyttning. Avstängningsventilerna ska vara placerade enligt gällande normer. Fogar på tappvattenledningar ska placeras i rum med vattentätt golv eller i särskilda inbyggnader eller i kopplingskåp. Försäkringsbolagen kräver normalt också att duschutrymme ska vara utrustat med golvbrunn.

För att duschkabinen ska uppnå maximal täthet, ska det vid montering tätas med våtrumssilikon mellan väggar och mellan väggar och kar.


Instruktion till användaren

Efter installation skall användaren instrueras noga om hur duschkabinen och dess ingående komponenter fungerar. Även visas var avstängningsventiler är placerade och förklaring om hur de fungerar.


Delar för montering

Kontrollera att antalet stämmer,
kontrollera även medföljande pack-
lista.


Om något saknas, kontakta
Trygganpassning

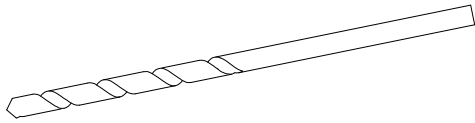


- A** 1 st borrh (3,2 mm) används till
förborrning. 6 st hål totalt

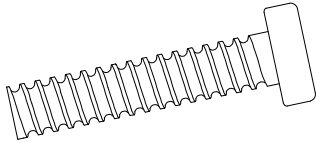

- B** 4 st bultar M8 x 50 för
karhöjning

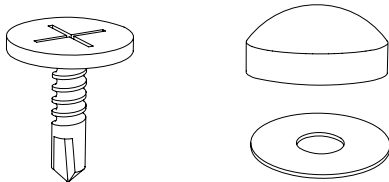

- C** 25 st skruv med borrhspets,
bottenbrickor och täcklock.
PZ 2 bits används




- D** 12 st krokar till draperi.
Kontrollera hur många som
behövs till ert draperi





- E** Täckhatt, handtag

Montering

- 1 För att underlätta montering av avloppet, vänd karet upp och ner.

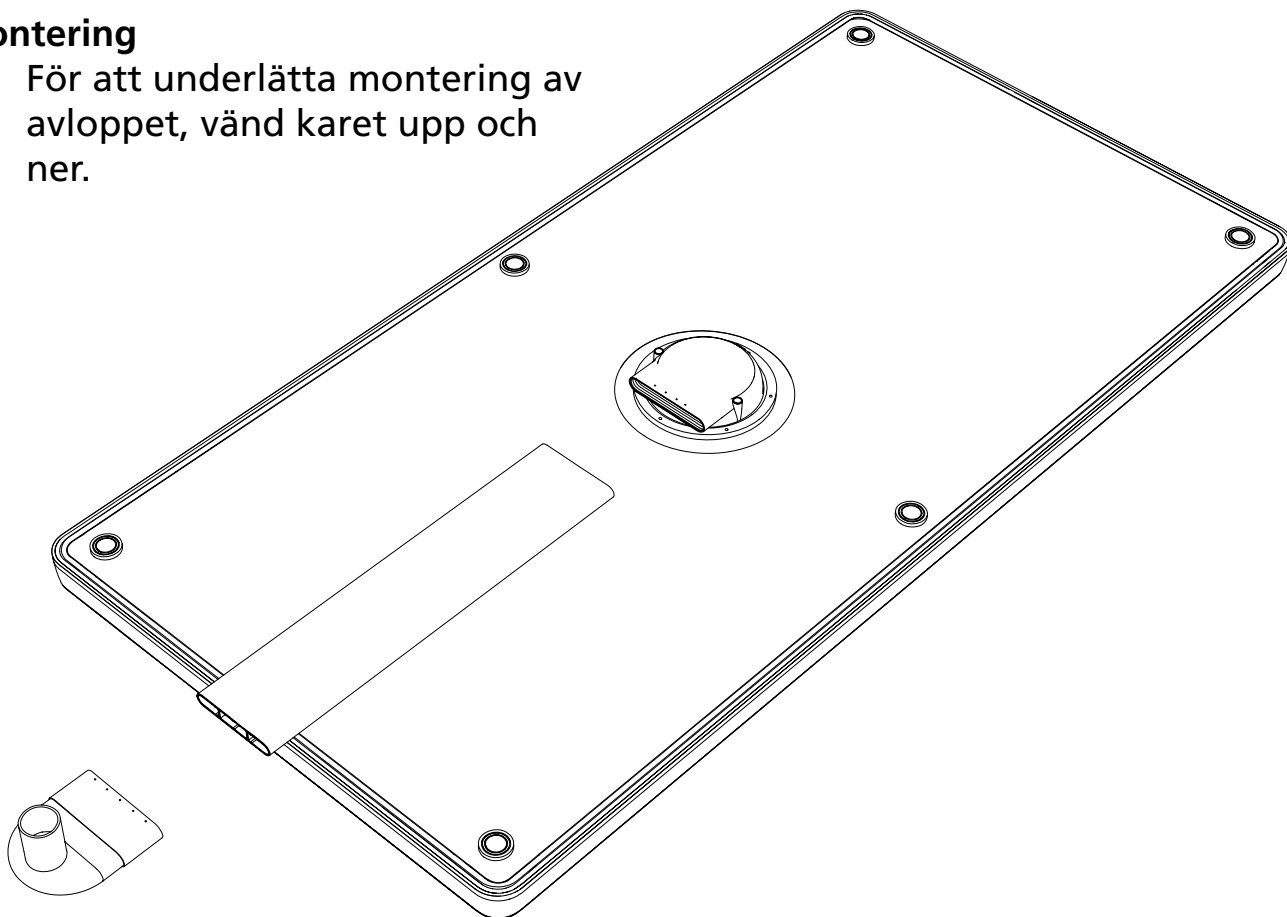


- 2 Anpassa avloppsröret till den befintliga golvbrunnen. Grada av kanterna på avloppsröret innan anslutning till brunn och ändavslut. Använd glidmedel vid montage av avloppsdelar.

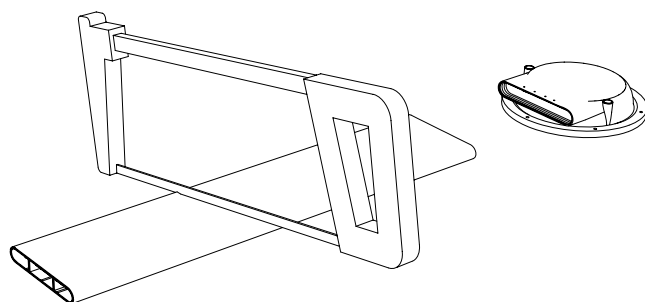

- 3 Vänd karet. Justera fötterna på karet tills det står vågrätt åt alla håll. Använd vattenpass. OBS! Ställ vattenpasset ovanpå L-listen på karet. Om justeringsmånen är för liten använd de medföljande M8 bultarna.
- 4 Finjustera avloppsröret mot den befintliga golvbrunnen. Skruva åt skruvarna som håller avloppsbrunnen.


- 5 Ställ väggen på plats enligt bild. Observera hur profilerna ska gå i varandra. Se bild 5:1

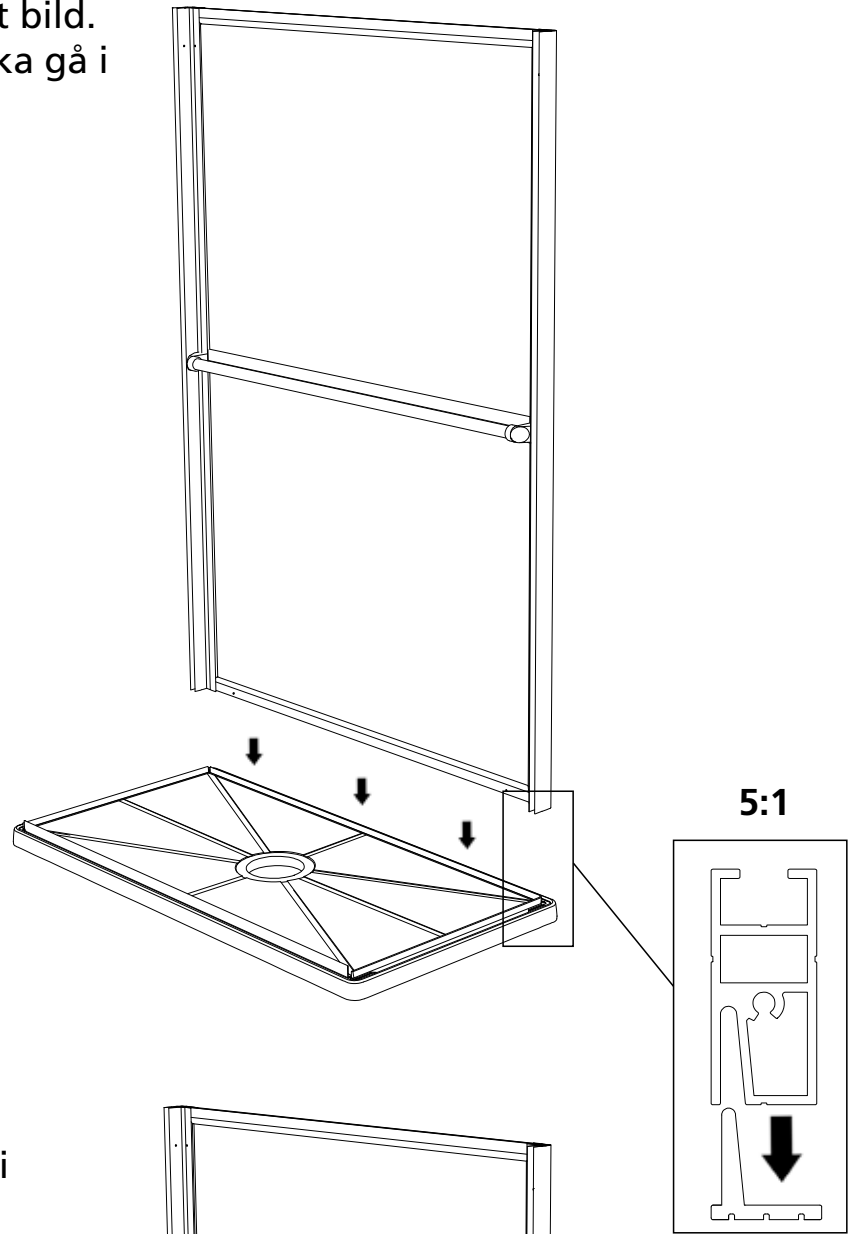


- 6 Använd A för att förborra i hålen i L-profilen. Se bild.

- 7 Fäst sedan väggen med 2 st C där hålen är borrade.

- 8 Montera duschstång och blandare i de förborrade hålen i nästa vägg innan montering.

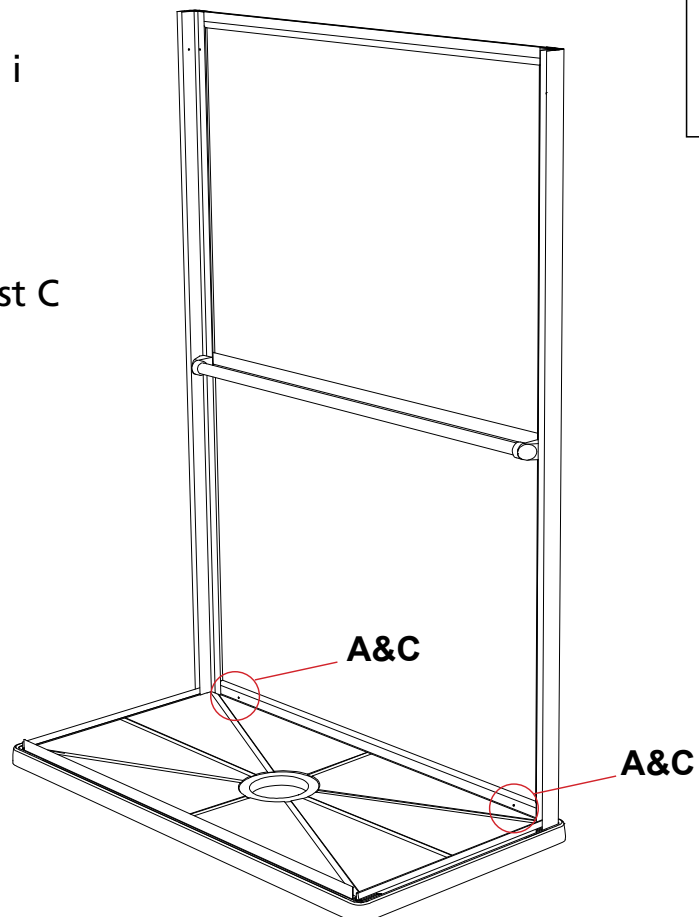


9 För i väggen enligt bild

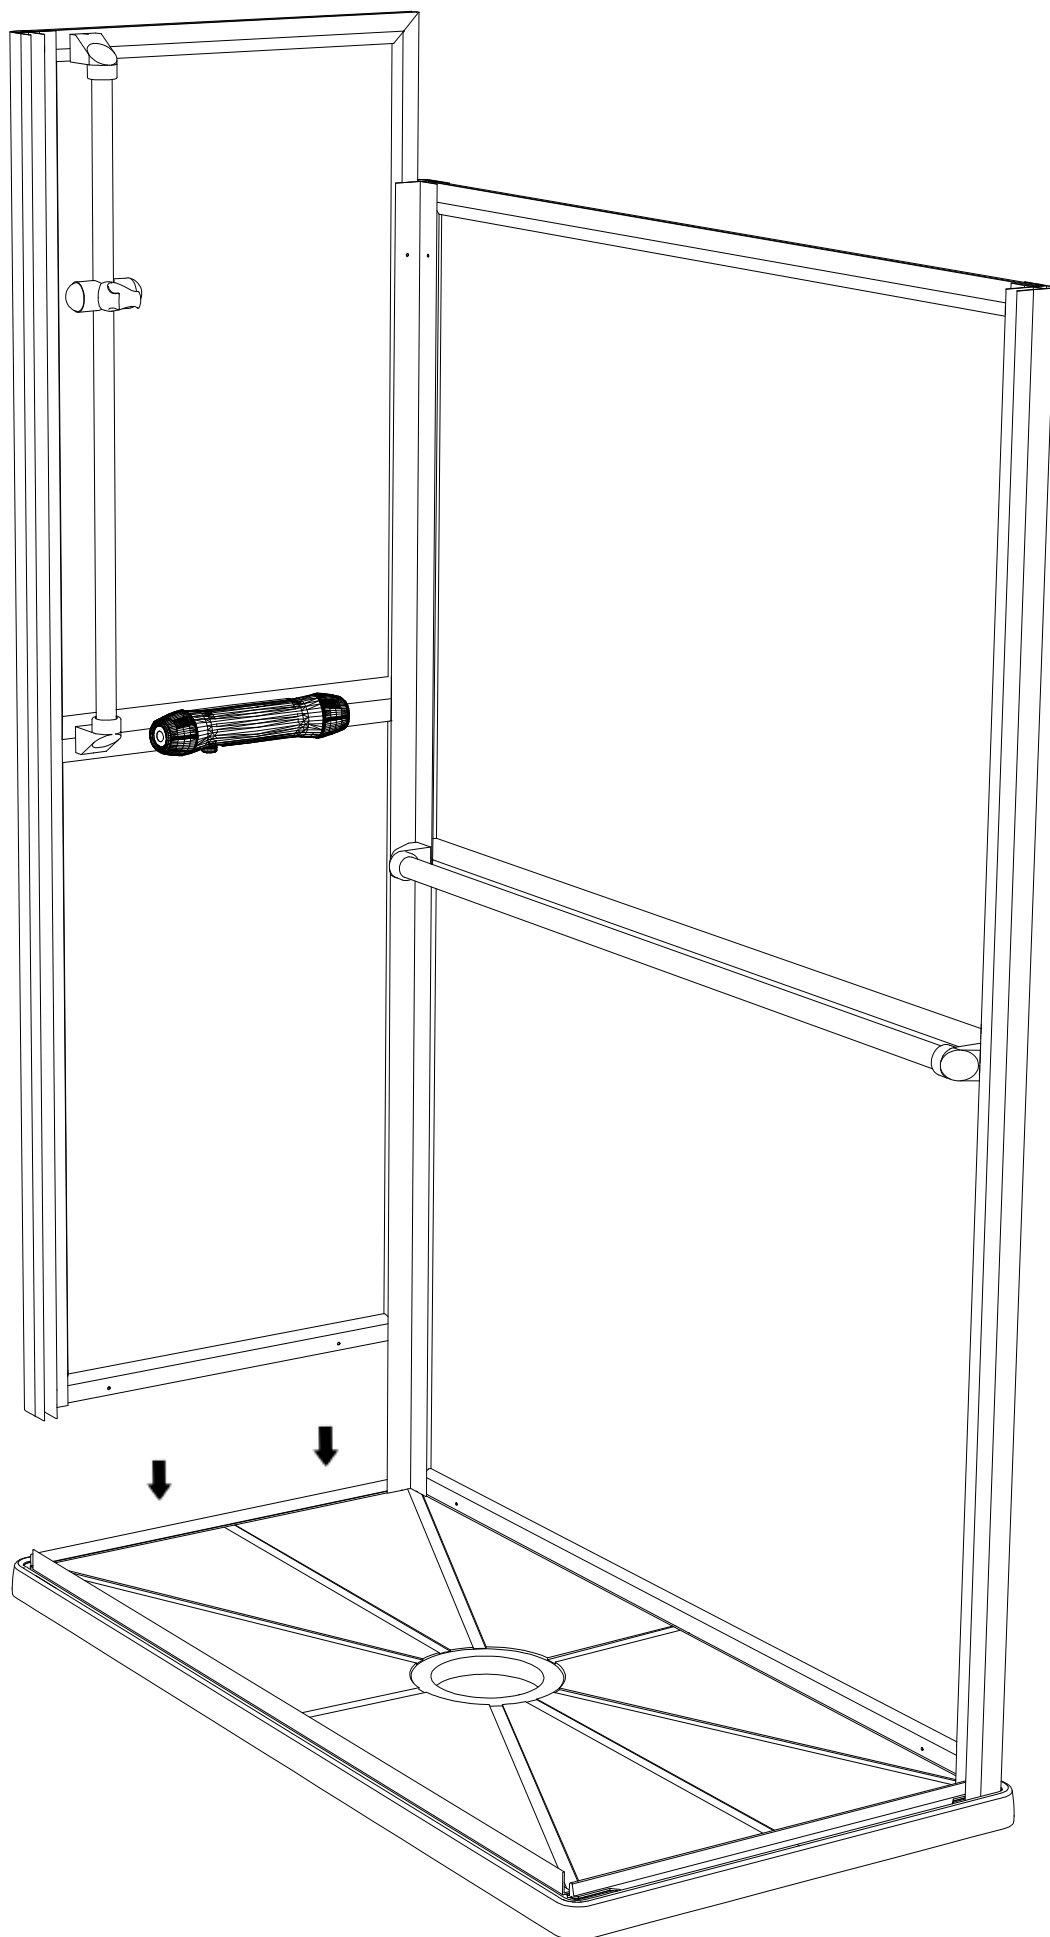


10 För in profilen med magnet-
listen in i hörnprofilen. Kontrol-
lera att gummilisten på karet
hamnar till vänster i profilen.
Se bild.


11 Använd borrar A för att förborra
Fäst sedan med 2 st C

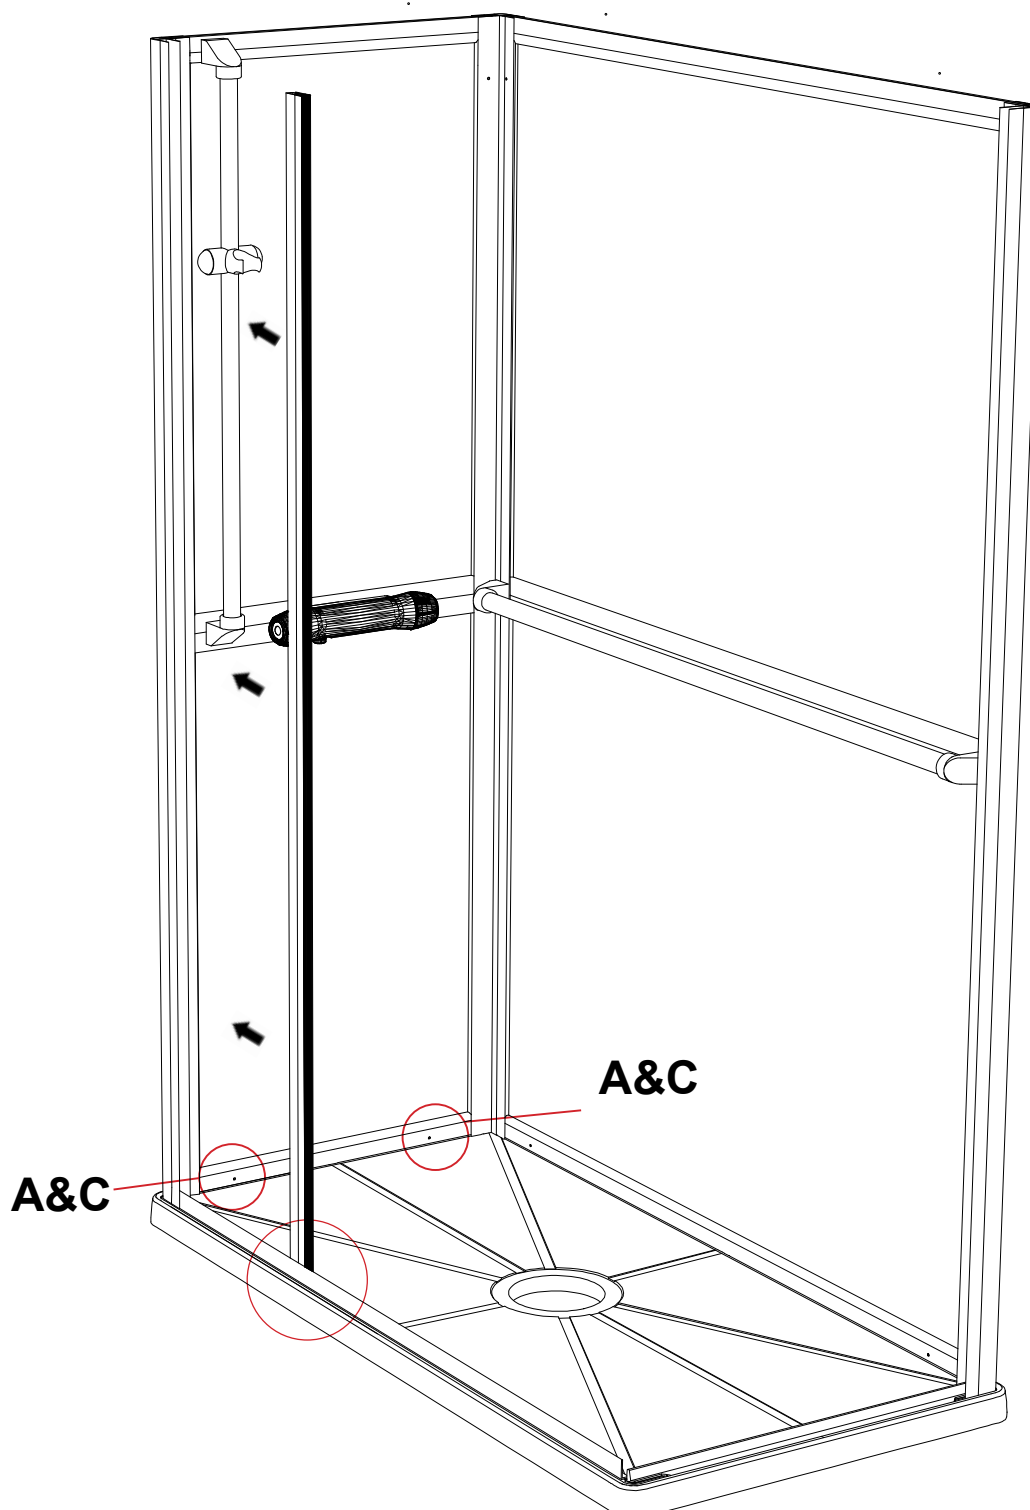

- 12 Skruva fast handtaget på den sista väggen
- 13 Montera sedan väggen på samma sätt som föregående vägg

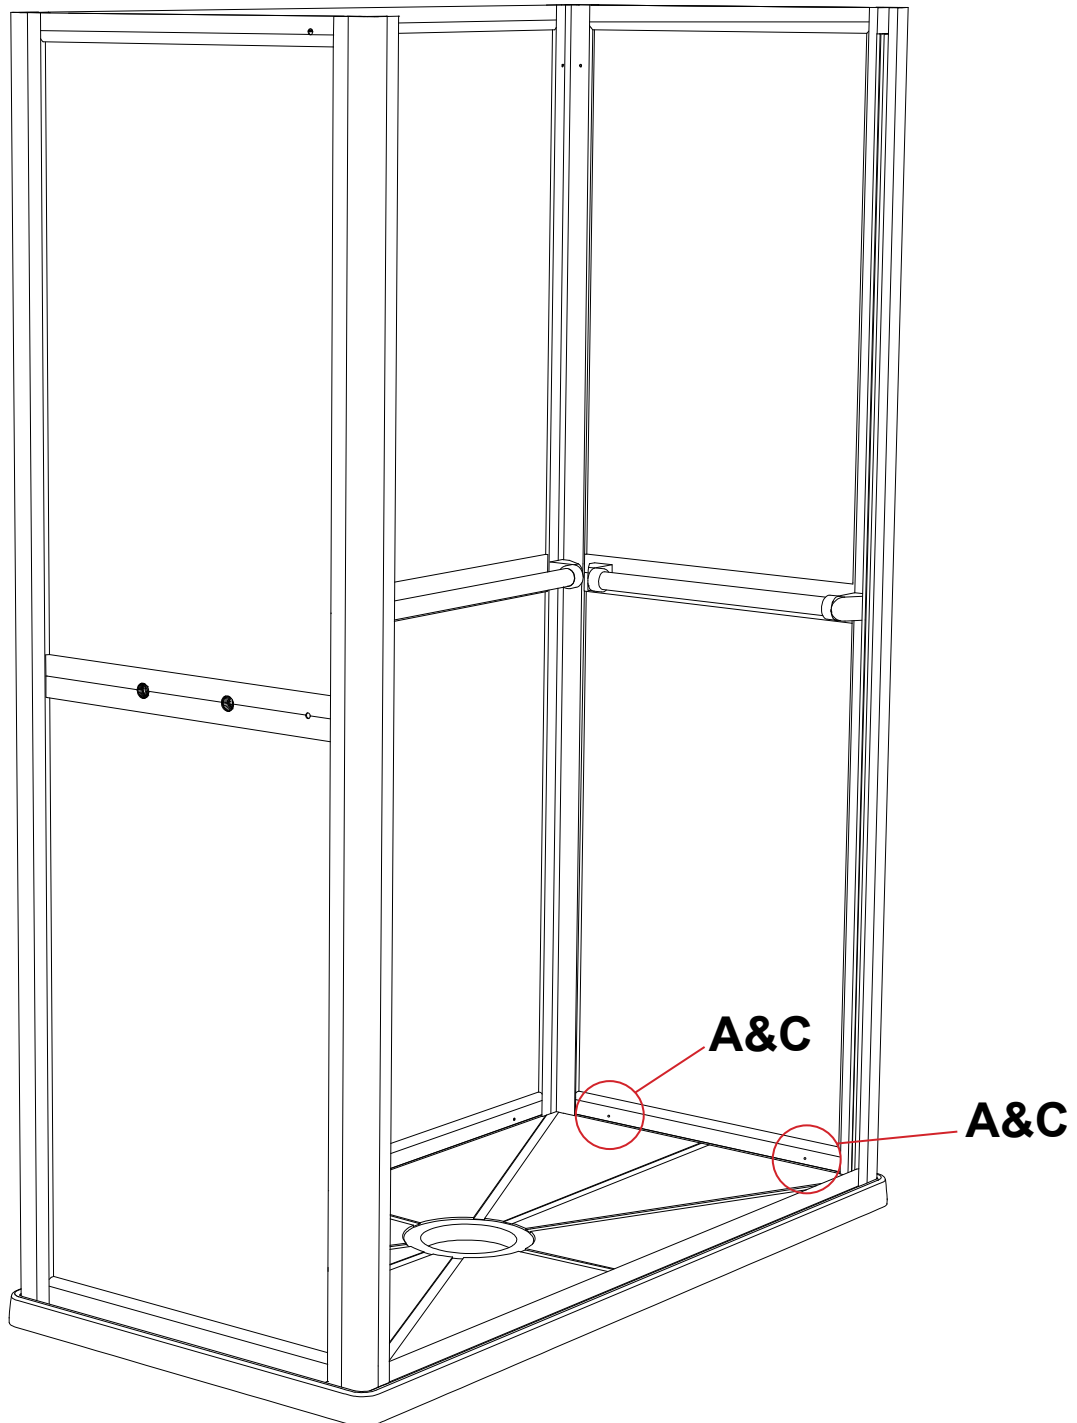

- 14 För in draperikrokarna i den överliggande profilen enligt bild. OBS! kontrollera hur många hål det finns i draperiet, använd sedan samma antal krokar
- 15 Använd A för att förborra. Fäst sedan med 2 st C.
- 16 Sätt dit stödvinklarna i hörnen och fäst med 4 st C.

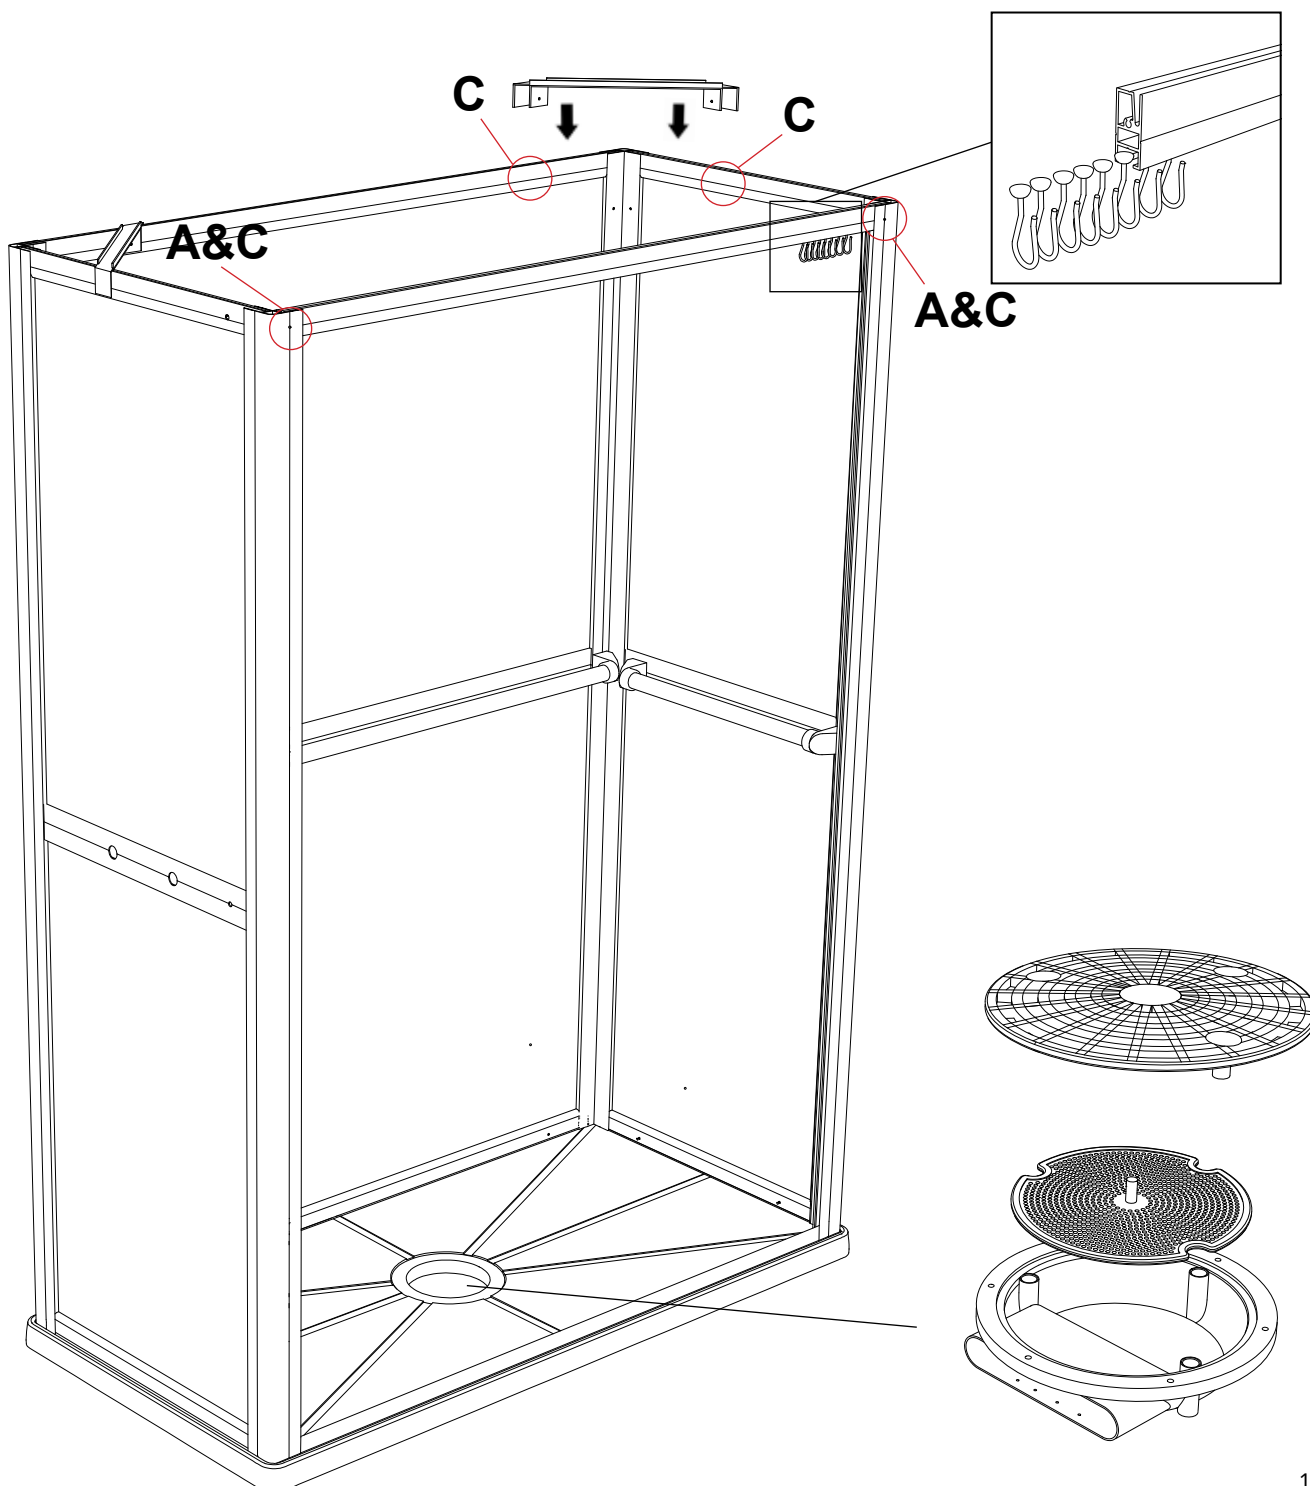

- 17** Sätt i C i samtliga resterande förborrade hål
- 18**
1. Skjut i den svarta plastlisten i fickan på draperiet
 2. Tryck på magnetlisten på plastlisten för att låsa denna
 3. Sätt fast draperiet mot magnetlisten
 4. Upprepa momenten på andra sidan av draperiet
 5. Häng upp draperiet



1



2



3

Packlista kabin, 1 400 x 700 mm

RSK-nummer 7341141

Kolli 1	1950x1450x110 mm	Eventuell höjningsats Bakvägg Handtag
Kolli 2	1950x750x110 mm	2 st sidoväggar Magnetlister Lattepinnar till duschdraperiet Aluprofiler med magnetlister
Kolli 3	1450x750x100 mm	Duschkar
Kolli 4	1400x290x260 mm	Duschslang Duschmunstycke Duschkorg Duschdraperi för VEGA duschkabin 45 graders vinklar Stödhandtag sidovägg Stödhandtag duschstång Draperiskena Monteringsanvisning Avloppsror Skruvsats 1 st borr 4 st 50 mm M8 för förhöjningsfötter 20 st skruv med borrarpet, bottenbrickor, täcklock 12 st draperikrokar 6 st täckhattar för muttrar
Eventuella tillval Blandare Hans Grohe eller FMM 9000 Blandarfästen x 2 st Anslutningsslangar x 2 st Avloppsövergång till runt rör Duschdraperi till förhöjd bakvägg Lattepinnar till förhöjd bakvägg Magnetlist till förhöjd bakvägg		
Tillval Kolli 5		Ramp Kil 850x450x100 mm
Kolli 6		Vilplan 850x850x100 mm

